Secadoras

Capacidad de 25 libras Capacidad de 30 libras Capacidad de 35 libras Capacidad de 30 libras apiladas Hasta el Nº de serie 0602004143 Consulte la página 5 para la identificación del modelo

Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

(Si esta máquina cambia de dueño, asegúrese de que este manual vaya con la misma).



Pieza No. 70269501R3SP Agosto 2006

La instalación debe cumplir con los códigos locales o, de no existir códigos locales, con los siguientes códigos:

<u>En EE.UU.</u>, la instalación debe cumplir con la última edición de la American National Standard Z223.1 "National Fuel Gas Code" y con la norma ANSI/NFPA 70 "National Electric Code".

<u>En Canadá</u>, la instalación debe cumplir con las normas CSA-B149.1 o el código para gas natural y propano CSA C22.1, última edición, Canadian Electric Code, Part I.

En Australia, la instalación debe cumplir con el Australian Gas Association Installation Code para aparatos y equipos de combustión de gas.



ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD, debe seguir la información contenida en este manual para minimizar el riesgo de fuego o explosión, o prevenir daños a la propiedad, lesiones graves, o la muerte.

W033S2

- No almacenar o usar gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro equipo.
- QUÉ HACER SI SIENTE OLOR A GAS:
 - No tratar de encender ningún aparato.
 - No tocar ningún interruptor eléctrico; no usar ninguno de los teléfonos de su edificio.
 - Evacuar a todos los ocupantes del local, edificio o área afectada.
 - Llamar inmediatamente al proveedor de gas, usando un teléfono de vecino.
 Seguir las instrucciones del proveedor de gas.
 - Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame a los bomberos.
- La instalación y servicio tienen que ser ejecutados por un instalador cualificado, una agencia de servicio, o su proveedor de gas.

W052SPR3

PARA SU SEGURIDAD

No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de éste o de otro aparato cualquiera.

W053S2

IMPORTANTE: Se debe obtener la información de un proveedor de gas local sobre las instrucciones que deben seguirse si el usuario percibe olor a gas. Estas instrucciones deben colocarse en un lugar a la vista de todos. Las instrucciones paso a paso de la información de seguridad anterior debe colocarse a la vista cerca de la secadora para uso del cliente.

Notas

_

Tabla de contenido

Introducción	5
Identificación de modelos	5
Servicio al cliente	6
Diagrama de conexiones	6
Ubicación de la placa del número de serie	6
Información de seguridad	7
Explicación de los mensajes de seguridad	7
Instrucciones de seguridad importantes	8
Instrucciones de operación	11
Botón de parada de emergencia en	
Los Modelos CE	11
Instrucciones de operación	11
Paso 1: Limpie la rejilla/compartimiento de pelusa	11
Paso 2: Introduzca la colada	11
Paso 3: Determine el tipo de control y el ajuste de temperatura	
Paso 4: Retire la colada	12
Control electromecánico de monedas	13
Control electrónico de monedas	14
Temporizador manual	15
Control electrónico OPL	16
Control de monedas MDC	17
Control de tarjeta MDC	18
Control de monedas NetMaster	19
Control de tarjeta NetMaster	20
Mantenimiento	21
Diariamente	21
Mensualmente	23
Trimestralmente	23
Dos veces al año	23
Antes de llamar al servicio	27
Servicio al cliente	27

© Copyright 2006, Alliance Laundry Systems LLC

Reservados todos los derechos. Ninguna sección del presente manual puede ser reproducida o transmitida en forma alguna o a través de ningún medio sin el expreso consentimiento por escrito del editor.

Notas

_

Introducción

Identificación de modelos

La información de este manual se aplica a estos modelos:

	Gas			\	Vapor		Eléctrico	
	HA025L	SA025N	UT025L	HT025S	UT025S	HT025E	UT025E	
	HA025N	ST025L	UT025N	HU025S	UU025S	HU025E	UU025E	
	HT025L	ST025N	UU025L	ST025S	YT025S	ST025E	YT025E	
25 libras	HT025N	SU025L	UU025N	SU025S		SU025E		
	HU025L	SU025N	YT025L					
	HU025N	UA025L	YT025N					
	SA025L	UA025N						
	HA030L	SA030L	UA030N	HT030S	UT030S	HT030E	UT030E	
	HA030N	SA030N	UT030L	HU030S	UU030S	HU030E	UU030E	
	HT030D	ST030L	UT030N	ST030S	YT030S	ST030E	YT030E	
30 libras	HT030L	ST030N	UU030L	SU030S		SU030E		
	HT030N	SU030L	UU030N					
	HU030L	SU030N	YT030L					
	HU030N	UA030L	YT030N					
	HAT30L	HUT30L	SAT30N	HTT30S	STT30S	HTT30E	STT30E	
	HAT30N	HUT30N	STT30L	HUT30S	SUT30S	HUT30E	SUT30E	
T30	HTT30D	MTT30N	STT30N					
	HTT30L	NTT30N	SUT30L					
	HTT30N	SAT30L	SUT30N					
	AT035L	SA035L	UT035L	AT035S	UT035S	HT035E	UT035E	
	AT035N	SA035N	UT035N	HT035S	UU035S	HU035E	UU035E	
	HA035L	ST035L	UU035L	HU035S	YT035S	ST035E	YT035E	
35 libras	HA035N	ST035N	UU035N	ST035S	YU035S	SU035E	YU035E	
oo narao	HT035L	SU035L	YT035L	SU035S				
	HT035N	SU035N	YT035N					
	HU035L	UA035L						
	HU035N	UA035N						

Incluye todos los modelos con sufijos de control:

BC - básico electrónico, monedas	EC – electrónico de monedas EDC	OM – OPL micro
BL - básico electrónico, pago central	EX – preparado para monedas EDC	ZC – para red de monedas
BX – básico electrónico, preparado para	EY – preparado para tarjeta EDC	NetMaster
monedas	MT – temporizador manual	ZR – para red de tarjeta
BY – básico electrónico, preparado para	NC – monedas NetMaster	NetMaster
tarjeta	NR – tarjeta NetMaster	ZX – red preparado para monedas
CD – tragamonedas giratorio	NX – preparado para monedas	NetMaster
CX – preparado para tragamonedas	NetMaster	ZY – red preparado para tarjeta
CY – preparado para tarjeta	NY – preparado para tarjeta NetMaster	NetMaster

Introducción

Servicio al cliente

Si necesita más información escrita o repuestos, póngase en contacto con la tienda donde compró la máquina o con Alliance Laundry Systems, teléfono (920) 748-3950, para obtener el nombre y la dirección del distribuidor de repuestos autorizado más cercano.

Para obtener asistencia técnica, llame al (920) 748-3121.

Diagrama de conexiones

El diagrama de conexiones está ubicado en la caja de empalmes o contactores.

Los modelos con No. de serie 0309_____ o posterior tendrán el número de pieza, correspondiente al diagrama de conexiones, en la parte inferior de los datos eléctricos presentes en la placa de número de serie.

Ubicación de la placa del número de serie

Al llamar o escribir para solicitar información acerca de su producto, asegúrese de mencionar los números de modelo y serie. Los números de modelo y de serie se encuentran en la placa de número de serie de la parte de atrás de la máquina, y dentro de la bisagra de la puerta. Consulte la *Figura 1*.

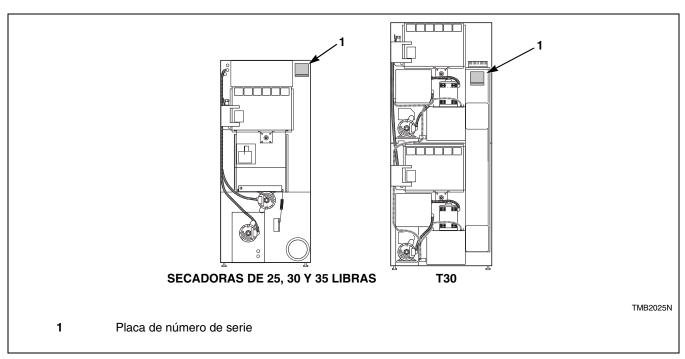


Figura 1

Tabla de conversión						
Multiplicar	Por	Para obtener		Multiplicar	Por	Para obtener
BTU	0,252	kCal		Libras/plg cuadrada	0,06895	Bares
BTU	1055	Julios		Libras/plg cuadrada	0,070	kg/centímetro cuadrado
Pulgadas	25,4	Milímetros		Libras (lbs.)	0,454	Kilogramos
Pulgadas de columna de agua	0,036	Libras/plg cuadrada		ВНР	33.479	BTU/hora
Pulgadas de columna de agua	0,249	kPa		ВНР	34,5	libras de vapor/ hora
lb/pulgada ² (PSI)	6,895	kPa		CFM	0,471	litros/segundo
pies ³	28,32	Litros		kW	3414	BTU/hora

Información de seguridad

Explicación de los mensajes de seguridad

En este manual y en las calcomanías de la máquina, encontrará avisos de precaución ("PELIGRO", "ADVERTENCIA" y "PRECAUCIÓN"), seguidos de instrucciones específicas, que sirven para proteger la seguridad personal del operador, usuario, técnico de servicio y aquellas personas responsables del mantenimiento de la máquina.



PELIGRO

Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, ocasionará lesiones personales graves o la muerte.



ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría ocasionar lesiones personales graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede ocasionar lesiones personales leves o moderadas, o daños a la propiedad.

Otros avisos de precaución, tales como "IMPORTANTE" y "NOTA", van seguidos de instrucciones específicas.

IMPORTANTE: La palabra "IMPORTANTE" se utiliza para informar al lector sobre procedimientos específicos donde se producirán daños menores a la máquina en caso de que no se siga el procedimiento. NOTA: La palabra "NOTA" se utiliza para comunicar información de instalación, operación, mantenimiento o servicio técnico que sea importante pero que no se relacione con un riesgo.

IMPORTANTE: La garantía de la secadora queda nula si no se instala según las instrucciones del Manual de instalación. Se debe cumplir con las especificaciones y requisitos mínimos aquí detallados, y con todas las regulaciones locales de conexiones de gas correspondientes, códigos de construcción municipales, regulaciones de suministro de agua, regulaciones de conexiones eléctricas, y cualquier otra regulación estatutaria pertinente. Debido a los distintos requisitos, se deben entender completamente los códigos locales correspondientes, y todo el trabajo anterior a la instalación debe prepararse de acuerdo con los mismos.



ADVERTENCIA

Si la instalación, mantenimiento u operación de esta máquina no se ejecuta las instrucciones del fabricante, se correrá el riesgo de que se produzcan lesiones graves o mortales, y/o daños materiales.

W051SR1

NOTA: Las instrucciones ADVERTENCIA e IMPORTANTE que aparecen en este manual no pueden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que NO PUEDEN incorporarse al diseño de esta secadora, por lo que DEBEN ser proporcionados por la(s) persona(s) que instale(n), mantenga(n) u opere(n) la secadora.

Comuníquese siempre con su vendedor, distribuidor, agente de servicio o fabricante sobre cualquier problema o condición que no comprenda.

Información de seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

Guarde estas instrucciones



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, electrocución y lesiones graves o mortales al usar la secadora, lea y siga las siguientes precausiones básicas:

W359SR1

- Lea las instrucciones antes de utilizar la secadora.
- 2. Consulte las **INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA** en el *Manual de instalación* para conectar la secadora a tierra correctamente.
- 3. No seque artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, puestos en remojo o manchados de gasolina, disolventes de tintorería u otras sustancias explosivas o inflamables, ya que éstas desprenden vapores que pueden inflamarse o estallar.
- 4. No permita que haya niños en la secadora o en sus alrededores. No debe permitirse que este aparato sea utilizado por niños o personas enfermas sin supervisión. Deberá asegurarse que los niños no jueguen con el aparato.
- 5. Antes de poner la secadora fuera de servicio o desecharla, quite la puerta del compartimiento de secado y la del compartimiento de pelusa.
- 6. No introduzca las manos en la secadora si el cilindro se encuentra girando.
- 7. No instale ni guarde la secadora en lugares donde quede expuesta al agua y/o a las inclemencias del tiempo.
- 8. No manipule indebidamente los controles.
- 9. No repare ni reemplace ninguna pieza de la secadora, ni intente ningún servicio, a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas de reparación del usuario que pueda comprender y siempre que tenga la habilidad de hacerlo.

- 10. No utilice productos suavizantes de telas ni productos que eliminen la electricidad estática, a menos que lo recomiende el fabricante de dichos productos.
- 11. Para reducir el riesgo de incendio, **NO SEQUE** plásticos ni artículos que contengan goma espuma o materiales con textura semejante a la goma.
- 12. Limpie diariamente el filtro de pelusa.
- 13. No deje que se acumule pelusa, polvo o suciedad en la zona de la abertura de salida y en sus alrededores.
- 14. Personal de servicio calificado debe limpiar periódicamente el interior de la secadora y el conducto de escape.
- 15. Si no se ha instalado, operado y mantenido según las instrucciones del fabricante, o si existen daños o no se han usado debidamente los componentes del producto, el uso del mismo puede exponerlo a sustancias presentes en el combustible, o producidas por la combustión del mismo, que pueden ocasionar la muerte o enfermedades graves y que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento o otros daños de carácter reproductivo.
- 16. La secadora no funciona con la puerta de carga abierta. NO ponga en derivación el interruptor de seguridad para permitir que la secadora opere con la puerta abierta. El cilindro dejará de girar cuando se abra la puerta. No utilice la secadora si no deja de girar el cilindro cuando se abra la puerta o si empieza a girar sin pulsar o girar el mecanismo de arranque. Desconecte la secadora y llame a un técnico de servicio.
- 17. La secadora no funcionará con el panel de pelusa abierto. **NO** ponga en derivación el interruptor de seguridad del panel de pelusa para permitir que la secadora opere con el panel de pelusa abierto.
- 18. No coloque en la secadora artículos manchados de aceite de cocina o vegetal, ya que estos aceites no se quitan durante el lavado. Debido al resto de aceite presente, la tela puede encenderse espontáneamente.

Información de seguridad

- 19. Para reducir el riesgo de incendio, **NO** ponga en la secadora ropa que pueda tener restos de sustancias inflamables, como aceite de máquina, productos químicos inflamables, diluyentes, etc., ni artículos que contengan cera o productos químicos, como los presentes en fregonas y trapos de limpieza, ni aquellos que se hayan limpiado en seco en el hogar con disolvente de limpieza en seco.
- 20. Utilice la secadora solamente en aplicaciones para las cuales ha sido fabricada: para secar ropa lavada con agua.
- 21. Desconecte **SIEMPRE** la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio técnico. Desconéctela desactivando el disyuntor o fusible correspondiente.
- 22. Instale esta secadora según el MANUAL DE INSTALACIÓN. Todas las conexiones eléctricas, de puesta a tierra y suministro de gas deben cumplir con los códigos locales y ser realizadas por personal autorizado cuando sea necesario.
- 23. Saque la ropa inmediatamente después de que se detenga la secadora.
- 24. Lea y siga siempre las instrucciones del fabricante que aparecen en los paquetes de productos de limpieza para ropa. Respete todas las advertencias y precauciones. Para reducir el riesgo de envenenamiento o quemaduras causadas por productos químicos, manténgalos fuera del alcance de los niños en todo momento (preferentemente, en un gabinete cerrado con llave).
- 25. No seque cortinas ni tapicerías de fibra de vidrio, a menos que la etiqueta diga que puede hacerse. Si están secas, pase un paño húmedo por el cilindro para quitar las partículas de fibra de vidrio.

- 26. Siga siempre las instrucciones de cuidado de la tela del fabricante de la ropa.
- 27. No opere nunca la secadora si se han quitado los protectores y/o paneles.
- 28. **NO** opere la secadora si está emitiendo humo, si hay roces o si hay alguna pieza rota.
- 29. **NO** ponga en derivación ningún dispositivo de seguridad.
- 30. Los vapores de disolventes de las máquinas de limpieza en seco producen ácidos cuando atraviesan el calentador de la unidad de secado. Estos ácidos son corrosivos para la secadora, así como para la carga de ropa que se está secando. Asegúrese de que el aire de complemento no contenga vapores de disolvente.
- Si la instalación, el mantenimiento y/o la operación de esta máquina no se realiza según las instrucciones del fabricante, se pueden producir lesiones graves, mortales y/o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves, instale puerta(s) con seguro para prevenir el acceso del público a la parte posterior de la secadora.

W055SR1

Notas

_	

Instrucciones de operación



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio:

- NO SEQUE artículos que contengan caucho de espuma o materiales con textura semejantes al caucho.
- NO SEQUE plásticos, artículos que contengan cera o productos químicos tales como fregonas y trapos de limpieza, o cualquier artículo lavado en seco con un disolvente de tintorería.
- NO AGITE cortinas ni tapicerías de fibra de vidrio a menos que la etiqueta diga que puede hacerse. Si están secas, pase un paño húmedo por el cilindro para quitar las partículas de fibra de vidrio.

W076SR1

Para reducir el riesgo de lesiones graves, deje que el cilindro se pare antes de limpiar la rejilla de pelusa.

W412S

Botón de parada de emergencia en Los Modelos CE

Todas las secadoras OPL aprobadas por CE vienen equipadas de fábrica con un botón de parada de emergencia ubicado en el panel delantero. Consulte la *Figura 2*.

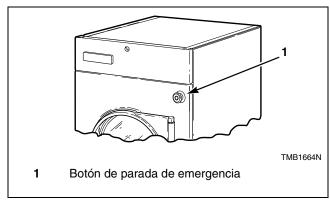


Figura 2

Para accionar el botón de parada de emergencia:

- a. Pulse el botón de parada de emergencia rojo para parar todas las actividades.
- b. Para volver a arrancar la máquina, tire del botón de parada de emergencia rojo y pulse la placa o botón START (Arranque).

NOTA: La activación del botón de parada de emergencia detiene todas las funciones del circuito de control de la máquina, pero NO elimina la corriente eléctrica de la máquina.

Instrucciones de operación

Paso 1: Limpie la rejilla/compartimiento de pelusa

Quite la pelusa acumulada en la rejilla y compartimiento de pelusa. Cierre bien el panel contra el bastidor de la secadora y bloquéelo bien, si corresponde.

IMPORTANTE: Limpie a diario la rejilla y el compartimiento de pelusa. De no limpiar a diario la rejilla de pelusa se producirán temperaturas mayores de las normales que pueden dañar la colada.

Paso 2: Introduzca la colada

Abra la puerta de carga y cargue la colada en el cilindro. NO LA SOBRECARGUE.

NOTA: La sobrecarga hace que el secado sea más lento y cause arrugas en la ropa.

Cierre la puerta de carga. La secadora no funcionará con la puerta abierta.

Instrucciones de operación

Paso 3: Determine el tipo de control y el ajuste de temperatura

Consulte los diversos controles, páginas 15 a la 20, y siga las instrucciones para el tipo de control apropiado.

Modelos T30 solamente: Use la ranura de monedas y el panel de control correcto para el cilindro superior o inferior.

El tipo de tela que se seque determinará el ajuste. Lea la etiqueta de la tela o consulte con el fabricante de la misma para determinar el ajuste de temperatura apropiado.

IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones de cuidado de las telas proporcionadas por el fabricante de ropa.

Paso 4: Retire la colada

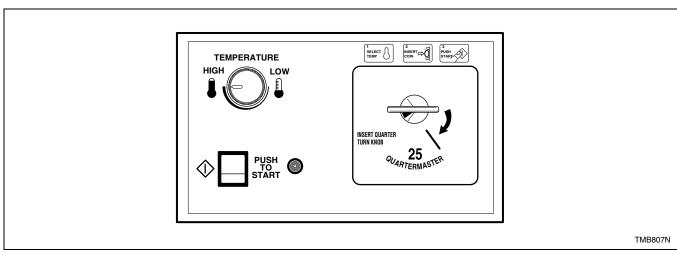


Figura 3

Control electromecánico de monedas

Sufijos de control CD, CX y CY

- 1. Fije el selector de TEMPERATURE (Temperatura) en HIGH (Alta) o LOW (Baja), o en cualquier posición entre estos ajustes.
- 2. Modelos con tragamonedas: Introduzca las monedas en la ranura, gire la perilla hacia la derecha y suéltela.
- 3. Pulse el botón de PUSH TO START (Arranque) y manténgalo pulsado durante aproximadamente tres (3) segundos.

IMPORTANTE: Si se abre la puerta de cargo o la puerta de pelusa se abre durante el ciclo, se pararán el sistema de calentamiento y el motor. Para volver a empezar el ciclo, se deben cerrar ambas puerta y se debe pulsar el botón de PUSH TO START (Arranque).

Instrucciones de operación

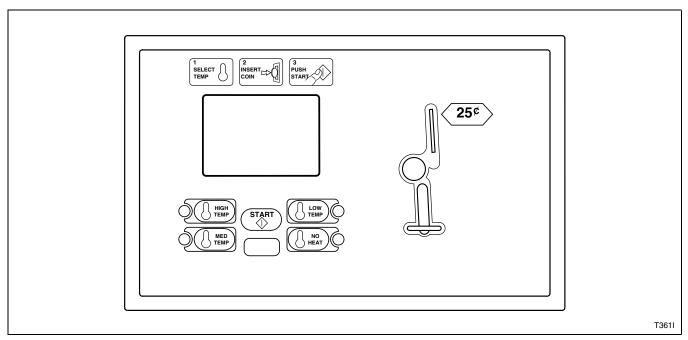


Figura 4

Control electrónico de monedas

Sufijos de control EC, EX y EY

- Escoja HIGH TEMP (Tempertura alta), MED TEMP (Temperatura intermedia), LOW TEMP (Temperatura baja) o NO HEAT (Sin calentamiento) pulsando la techa de temperatura correspondiente.
- 2. Introduzca las monedas en la ranura.
- 3. Pulse START (Arranque) para arrancar la secadora.

IMPORTANTE: ABRA LA PUERTA para detener la secadora en cualquier momento durante el ciclo. Para volver a arrancar la secadora, CIERRE la puerta y pulse START (Arranque).

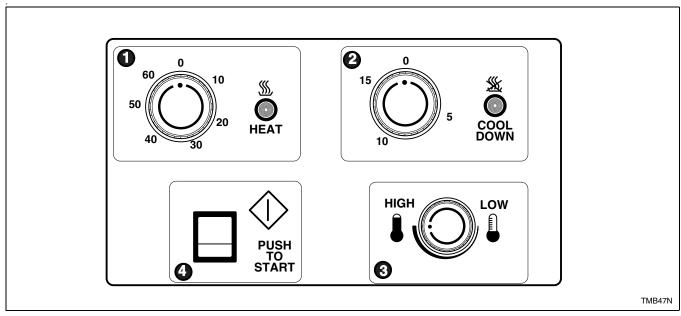


Figura 5

Temporizador manual

Sufijo de control MT

- 1. Fije el temporizador de HEAT (Calentamiento/ Secado) en el número de minutos deseado (de 0 a 60).
- 2. Fije el temporizador de COOL DOWN (Enfriamiento) en el número de minutos deseado (de 0 a 15).
- 3. Fije el selector de Temperature (Temperatura) en HIGH (Alta), LOW (Baja) o en cualquier posición entre estos ajustes.
- 4. Pulse el botón de PUSH TO START (Arranque) y manténgalo pulsado durante aproximadamente tres segundos. Esto da comienzo al ciclo de la secadora.

IMPORTANTE: Si la puerta se abre durante el ciclo, se pararán el sistema de calentamiento y el motor. Para volver a empezar el ciclo, se debe cerrar la puerta y se debe pulsar el botón de PUSH TO START (Arranque).

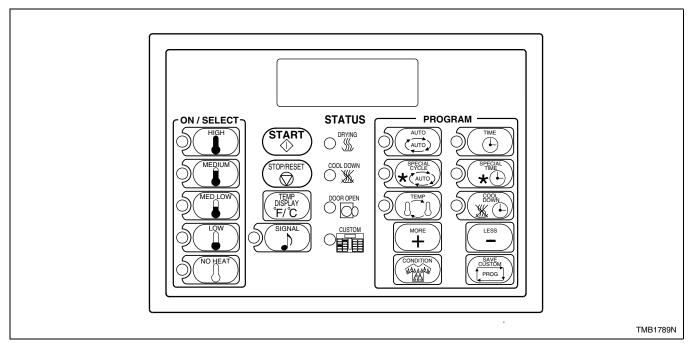


Figura 6

Control electrónico OPL

Sufijo de control OM

 Para usar un ciclo automático, pulse ON/ SELECT (Encendido/Seleccionar). Escoja HIGH (Alta), MEDIUM (Intermedia), MED LOW (Baja intermedia), LOW (Baja) o NO HEAT (Sin calentamiento) para los artículos que no deban secarse con calor. Se enciende una luz a la izquierda de la tecla seleccionada.

Para usar un ciclo de secado o especial, consulte el *Manual de programación*.

NOTA: No pulse directamente las luces o el centro de la tecla. Para efectuar una selección apropiada, pulse la tecla ligeramente a la derecha del centro. Consulte la *Figura 7*.

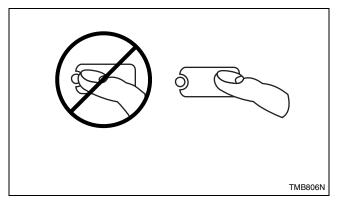


Figura 7

2. Pulse START (Arranque) para arrancar la secadora.

NOTA: Se pueden pulsar todas las teclas en cualquier orden sin dañar el control o secadora. Para detener la secadora en cualquier momento, abra la puerta o pulse STOP/RESET (Parada/Reajuste). La ventana de visualización destellará. Pulse dos veces STOP/RESET (Parada/Reajuste) (en un plazo máximo de 3 segundos) para terminar el ciclo y volver a poner el control en el estado de desactivación. Para volver a arrancar la secadora, CLOSE (Cierre) la puerta y pulse START (Arranque).

IMPORTANTE: Si se abre la puerta de cargo o la puerta de pelusa se abre durante el ciclo, se pararán el sistema de calentamiento y el motor. Para volver a empezar el ciclo, se deben cerrar ambas puerta y se debe pulsar el botón de PUSH TO START (Arranque).

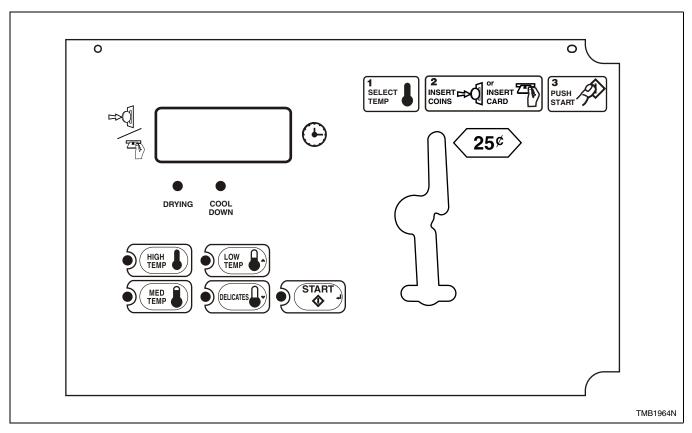


Figura 8

Control de monedas MDC

Sufijos de control BC y BX

- 1. Escoja HIGH TEMP (Temperatura alta), MED TEMP (Temperatura intermedia), LOW TEMP (Temperatura baja) o DELICATES (Prendas delicadas) pulsando la techa de temperatura correspondiente.
- 2. Introduzca las monedas en la ranura.
- 3. Pulse START (Arranque) para arrancar la secadora.

IMPORTANTE: ABRA LA PUERTA para detener la secadora en cualquier momento durante el ciclo. Para volver a arrancar la secadora, CIERRE la puerta y pulse START (Arranque).

Instrucciones de operación

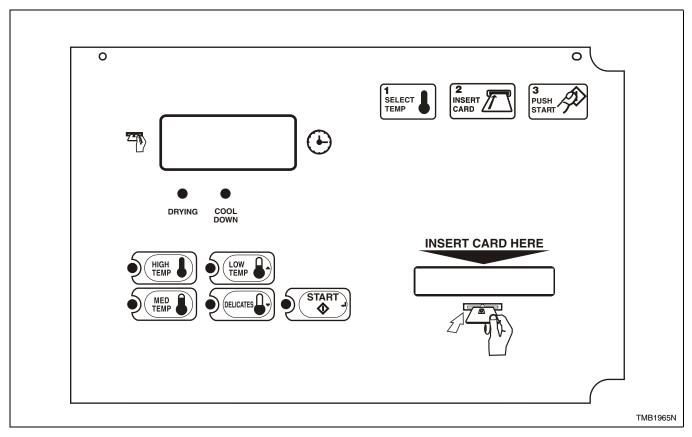


Figura 9

Control de tarjeta MDC

Sufijos de control BL y BY

- Escoja HIGH TEMP (Temperatura alta), MED TEMP (Temperatura intermedia), LOW TEMP (Temperatura baja) o DELICATES (Prendas delicadas) pulsando la techa de temperatura correspondiente.
- 2. Introduzca la tarjeta en la abertura.
- 3. Pulse START (Arranque) para arrancar la secadora.

IMPORTANTE: ABRA LA PUERTA para detener la secadora en cualquier momento durante el ciclo. Para volver a arrancar la secadora, CIERRE la puerta y pulse START (Arranque).

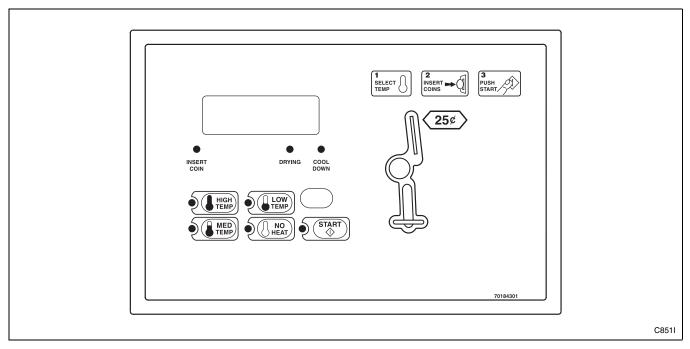


Figura 10

Control de monedas NetMaster

Sufijos de control NC, NX, ZC y ZX

- Escoja HIGH TEMP (Temperatura alta), MED TEMP (Temperatura intermedia), LOW TEMP (Temperatura baja) o NO HEAT (Sin calentamiento) pulsando la techa de temperatura correspondiente.
- 2. Introduzca las monedas en la ranura.
- 3. Pulse START (Arranque) para arrancar la secadora.

IMPORTANTE: ABRA LA PUERTA para detener la secadora en cualquier momento durante el ciclo. Para volver a arrancar la secadora, CIERRE la puerta y pulse START (Arranque).

Instrucciones de operación

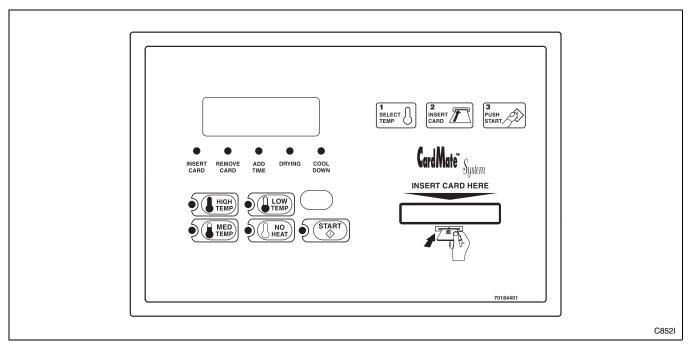


Figura 11

Control de tarjeta NetMaster

Sufijos de control NR, NY, ZR y ZY

- Escoja HIGH TEMP (Temperatura alta), MED TEMP (Temperatura intermedia), LOW TEMP (Temperatura baja) o NO HEAT (Sin calentamiento) pulsando la techa de temperatura correspondiente.
- Introduzca la tarjeta en la abertura. NO saque la tarjeta hasta que no se encienda el LED "REMOVE CARD" (Saque la tarjeta).
- 3. Pulse START (Arranque) para arrancar la secadora.

IMPORTANTE: ABRA LA PUERTA para detener la secadora en cualquier momento durante el ciclo. Para volver a arrancar la secadora, CIERRE la puerta y pulse START (Arranque).

Mantenimiento



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, incendio, explosión, lesiones graves o mortales:

- Desconecte la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de cierre de gas de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de paso directo de vapor de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- No ponga nunca en marcha la secadora cuando esté desprovista de sus protectores y paneles.
- Siempre que se desconecten cables de puesta a tierra durante el servicio, asegúrese de que se vuelvan a conectar debidamente dichos cables de puesta a tierra.

W002SR1

Diariamente

- 1. Inspeccione el área alrededor de las secadoras, quite todos los materiales combustibles, incluida la pelusa, antes de operar las máquinas.
- 2. Compruebe que no existan objetos extraños en el cilindro para evitar daños a la ropa y los equipos.
- 3. Limpie las pelusas del compartimiento y la rejilla para mantener el flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves, no abra el panel de pelusas mientras la secadora esté funcionando. Antes de limpiar la rejilla de la pelusa, abra la puerta de la secadora y deje que el cilindro se pare completamente.

W410S

- a. Abra el panel de las pelusa o saque el cajón de la pelusa tirando del mismo.
- b. Quite la pelusa acumulada en el área del compartimiento de la pelusa. Cepille ligeramente la pelusa que puedan haber quedado en la rejilla. La pelusa que quede en el compartimiento pasará a la rejilla de la pelusa y obstruirá la circulación debida del aire.

- c. Asegúrese de que no se desgarre la rejilla de pelusa. Si se desgarra, sustitúyala enseguida. Si se desgarra la rejilla, ésta dejará pasar la pelusa de la secadora al sistema de conductos, obstruyendo así la circulación de aire.
- d. La rejilla de la pelusa está diseñada para tapar completamente la abertura en el panel de la rejilla de la pelusa. Asegúrese de que así sea. Las separaciones excesivas entre la rejilla de pelusa y el panel de la rejilla permiten el paso de pelusa al sistema de conductos.
- e. Limpie cuidadosamente la pelusa acumulada en el termostato de límite alto del armario y termistor. De no hacer esto, la pelusa acumulada en esta área se comportará como un aislante, causando el recalentamiento de la secadora. Consulte la *Figura 12*.
- f. Substituya el panel del compartimiento de pelusa de la secadora asegurándose de que encaje bien y se cierre si corresponde.



Para reducir el riesgo de electrocución, incendio, explosión, lesiones graves o mortales:

- Desconecte la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de cierre de gas de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de paso directo de vapor de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- No ponga nunca en marcha la secadora cuando esté desprovista de sus protectores y paneles.
- Siempre que se desconecten cables de puesta a tierra durante el servicio, asegúrese de que se vuelvan a conectar debidamente dichos cables de puesta a tierra.

W002SR1

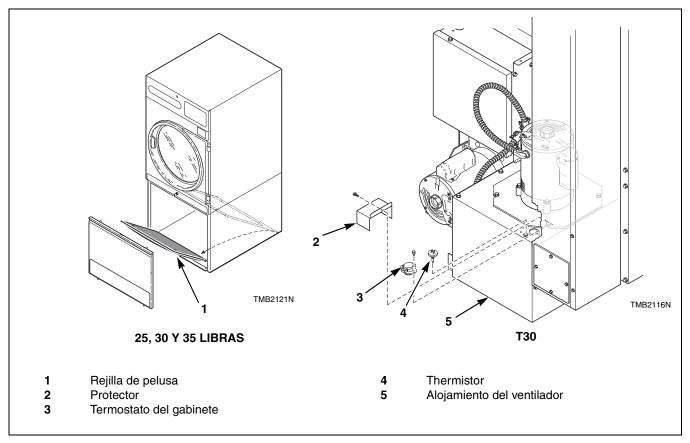


Figura 12



Para reducir el riesgo de electrocución, incendio, explosión, lesiones graves o mortales:

- Desconecte la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de cierre de gas de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de paso directo de vapor de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- No ponga nunca en marcha la secadora cuando esté desprovista de sus protectores y paneles.
- Siempre que se desconecten cables de puesta a tierra durante el servicio, asegúrese de que se vuelvan a conectar debidamente dichos cables de puesta a tierra.

W002SR1

Mensualmente

- 1. Retire las pelusas y los residuos del interior del conducto de escape para mantener el flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento.
 - a. Quite el conducto externo y las cubiertas de acceso al conducto, si las tiene.
 - b. Limpie el interior del conducto con una aspiradora.
 - c. Limpie los registros de tiro y asegúrese de que funcionen libremente.
 - d. Vuelva a colocar el conducto y todas las cubiertas de acceso antes de volver a la operación.
- Asegúrese de que haya una distribución pareja de pelusas en la rejilla de pelusa; cámbiela si la distribución de pelusa es dispareja para mantener el flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento.
- Limpie cuidadosamente cualquier pelusa acumulada del termostato y termistor de límite alto del gabinete, lo que incluye la cubierta perforada. La acumulación de pelusas actúa como aislante, provocando que la máquina se sobrecaliente.
- 4. Limpie la acumulación de pelusas y residuos del ventilador para mantener el flujo de aire adecuado, evitar el sobrecalentamiento y prevenir posibles vibraciones.

Trimestralmente

- 1. Limpie los respiraderos de los motores de impulsión con una aspiradora.
- 2. Utilice una aspiradora para limpiar las pelusas de la cubierta del termostato de límite posterior.
- Consulte en el manual de servicio la forma de revisar y limpiar los serpentines de vapor, si corresponde.
- 4. Compruebe el flujo de aire de combustión y de ventilación.
- 5. Verifique la condición y la tensión de la correa. Reemplace las correas gastadas o agrietadas.

Dos veces al año

- 1. Verifique que no existan tuercas, pernos o tornillos sueltos en los accesorios de montaje.
- 2. Compruebe que no existan fugas en las conexiones de gas.
- 3. Compruebe que no existan conexiones eléctricas sueltas.
- 4. Compruebe que no existan conexiones de vapor sueltas o con fugas.
- 5. Retire todos los paneles delanteros y aspírelos, incluidos los mecanismos del tragamonedas.
- 6. Revise los sellos del cilindro y del panel delantero.
- 7. Compruebe que no existan daños en el gabinete ni en los paneles internos, haga los reemplazos y reparaciones necesarias.
- 8. Limpie cualquier acumulación de pelusas de las tuberías del quemador.



Para reducir el riesgo de electrocución, incendio, explosión, lesiones graves o mortales:

- Desconecte la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de cierre de gas de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de paso directo de vapor de la secadora antes de efectuar el servicio de la
- No ponga nunca en marcha la secadora cuando esté desprovista de sus protectores y paneles.
 Siempre que se desconecten cables de puesta a tierra durante el servicio, asegúrese de que

se vuelvan a conectar debidamente dichos cables de puesta a tierra.							
Mantenimiento diariamente							
Inspeccione el área alrededor de las secadoras, quite todos los materiales combustibles, incluida la pelusa, antes de operar la máquina.							
Compruebe que no existan objetos extraños en el cilindro para evitar daños a la ropa y los equipos.							
Limpie las pelusas del compartimiento y la rejilla para mantener el flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento.							
Mantenimiento mensuales							
Retire las pelusas y los residuos del interior del conducto de escape para mantener el flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento.							
Asegúrese de que haya una distribución pareja de pelusas en la rejilla de pelusa; cámbiela si la distribución de pelusa es dispareja para mantener el flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento.							
Limpie cuidadosamente cualquier pelusa acumulada del termostato y termistor de límite alto del gabinete, lo que incluye la cubierta perforada. La acumulación de pelusas actúa como aislante, provocando que la máquina se sobrecaliente.							
Limpie la acumulación de pelusas y residuos del ventilador para mantener el flujo de aire adecuado, evitar el sobrecalentamiento y prevenir posibles vibraciones.							



Para reducir el riesgo de electrocución, incendio, explosión, lesiones graves o mortales:

- Desconecte la corriente eléctrica de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de cierre de gas de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- Cierre la válvula de paso directo de vapor de la secadora antes de efectuar el servicio de la misma.
- No ponga nunca en marcha la secadora cuando esté desprovista de sus protectores y paneles.
- Siempre que se desconecten cables de puesta a tierra durante el servicio, asegúrese de que se vuelvan a conectar debidamente dichos cables de puesta a tierra.

W002SR1

Mantenimiento trimestral					
Limpie los respiraderos de los motores de impulsión con una aspiradora.					
Utilice una aspiradora para limpiar las pelusas de la cubierta del termostato de límite posterior.					
Consulte en el manual de servicio la forma de revisar y limpiar los serpentines de vapor.					
Compruebe el flujo de aire de combustión y de ventilación.					
Verifique la condición y la tensión de la correa. Reemplace las correas gastadas o agrietadas.					
Mantenimiento semestral			•		
Verifique que no existan tuercas, pernos o tornillos sueltos en los accesorios de montaje.					
Compruebe que no existan fugas en las conexiones de gas.					
Compruebe que no existan conexiones eléctricas sueltas.					
Compruebe que no existan conexiones de vapor sueltas o con fugas.					
Retire todos los paneles delanteros y aspírelos, incluidos los mecanismos del tragamonedas.					
Revise los sellos del cilindro y del panel delantero.					
Compruebe que no existan daños en el gabinete ni en los paneles internos, haga los reemplazos y reparaciones necesarias.					
Limpie cualquier acumulación de pelusas de las tuberías del quemador.					

Notas

_

Antes de llamar al servicio

No arranca	No calienta	La ropa no se seca	Posible razón – Acciones correctoras
•			Introduzca las monedas correctas o tarjeta válida si corresponde.
•			Cierre bien la puerta de carga.
•			Cierre bien el panel de pelusa.
•			Pulse el botón de PUSH TO START (Arranque).
•			Asegúrese de que el cordón de alimentación esté completamente enchufado en la toma de corriente eléctrica.
•			El temporizador de secado está en la posición de OFF (Apagado).
•			Compruebe el fusible principal y el disyuntor.
•			Compruebe los fusibles ubicados en la máquina.
	•		Flujo de aire insuficiente.
	•		Válvula de corte de gas en la posición OFF (Apagado).
	•		¿Están bien fijados los controles?
	•		Correa de impulsión rota. Llame al técnico de servicio.
	•	•	La secadora está en la modalidad de enfriamiento.
	•	•	Rejilla de pelusa obstruida. Limpie la rejilla de pelusa.
	•	•	El conducto de descarga al exterior está bloqueado. Límpielo.

Servicio al cliente

Si necesita más información escrita o repuestos, póngase en contacto con la tienda donde compró la máquina o con Alliance Laundry Systems, teléfono (920) 748-3950, para obtener el nombre y la dirección del distribuidor de repuestos autorizado más cercano.

Para obtener asistencia técnica, llame al (920) 748-3121.